


Vniissok

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

VLM-7.0P Арт. V0193

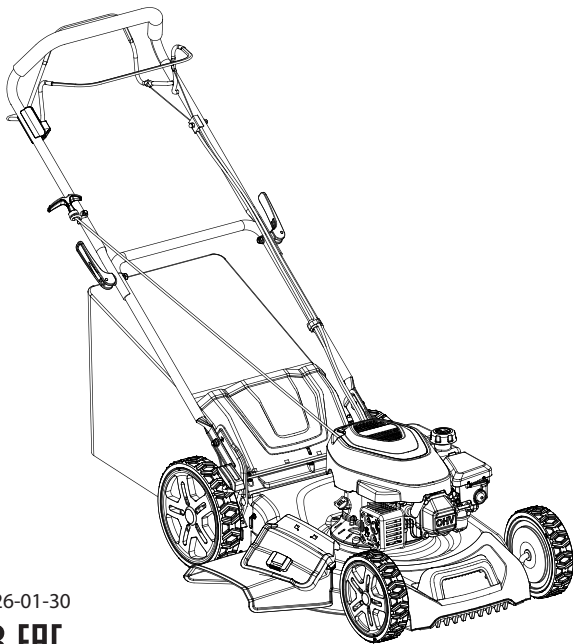

RU-2026-01-30

IP23 EAC

Произведено в Китае

www.vniissoktools.ru

Инструкция по эксплуатации
и техническому обслуживанию

Содержание

1. Техническое описание.....	4
1.1. Внешний вид.....	4
1.2. Технические характеристики ..	4
1.3. Комплектация.....	5
2. Подготовка к работе.....	6
2.1. Вскрытие упаковки и подготовка к работе.....	6
2.2. Сборка рукояток.....	6
2.3. Установка травосборника.....	7
2.4. Установка шнура стартера	7
2.5. Регулировка высоты скашивания.....	7
2.6. Подготовка к работе	8
2.7. Запуск и остановка двигателя.....	8
2.8. Запуск ручным стартером.....	9
2.9. Остановка двигателя.....	10
2.10. Выбор скорости передвижения	10
3. Порядок работы	10
3.1. Рекомендации по кошению	10
3.2. Опустошение травосборника	11
4. Техническое обслуживание	11
4.1. План технического обслуживания	11
4.2. Обслуживание воздушного фильтра.....	12
4.3. Проверка и замена масла в двигателе.....	12
4.4. Очистка отстойника топлива	12
4.5. Проверка и замена свечи зажигания	13
4.6. Обслуживание режущего ножа	14
4.7. Возможные неисправности и методы их устранения	15
5. Срок службы, хранение, транспортировка и утилизация...16	
5.1. Срок службы изделия	16
5.2. Хранение	16
5.3. Транспортировка	16
5.4. Утилизация	16
5.5. Информация для пользователя	17
6. Расшифровка серийного номера	21
7. Гарантийное обязательство	21
8. Условия предоставления гарантии	22
9. Условия, при которых гарантия не применяется	23
Гарантийный талон.....	26

Уважаемый покупатель!

Благодарим за покупку продукции **VNISSOK**.

В данном руководстве приведены правила эксплуатации бензиновой газонокосилки **VNISSOK**. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте газонокосилку в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете обратиться к ней. Линейка продукции **VNISSOK** постоянно расширяется новыми моделями. Продукция **VNISSOK** отличается эргономичным дизайном, обеспечивающим удобство ее использования, продуманной конструкцией, высокой мощностью и производительностью.

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному инструменту. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей без предварительного уведомления. Имейте это в виду, читая руководство по эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Внешний вид инструмента может немного отличаться от изображенного на рисунках. Это связано с техническими улучшениями моделей. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию инструмента без предварительного уведомления пользователей для повышения его потребительских характеристик.

Перед установкой и началом эксплуатации бензиновой газонокосилки прочитайте это руководство целиком.




Знание руководства даст Вам представление об изделии и его эксплуатации.

1. Техническое описание

1.1. Внешний вид

Таблица №1

Наименование	Позиция
Рукоятка управления	1
Скоба привода хода (сцепления)	2
Тормозной рычаг	3
Верхняя рукоятка	4
Ручка стартера	5
Кольцо крепления шнура стартера	6
Рукоятка с быстрозажимным фиксатором	7
Крышка травосборника	8
Травосборник	9
Заднее колесо	10
Рычаг регулировки высоты среза	11
Корпус косилки	12
Крышка бокового выброса травы.	13
Переднее колесо	14
Подъемная ручка	15
Газонная гребенка для выравнивания среза	16
Двигатель	17
Защитный кожух выброса травы	18
Проволочный зажим	19
Нижняя рукоятка	20

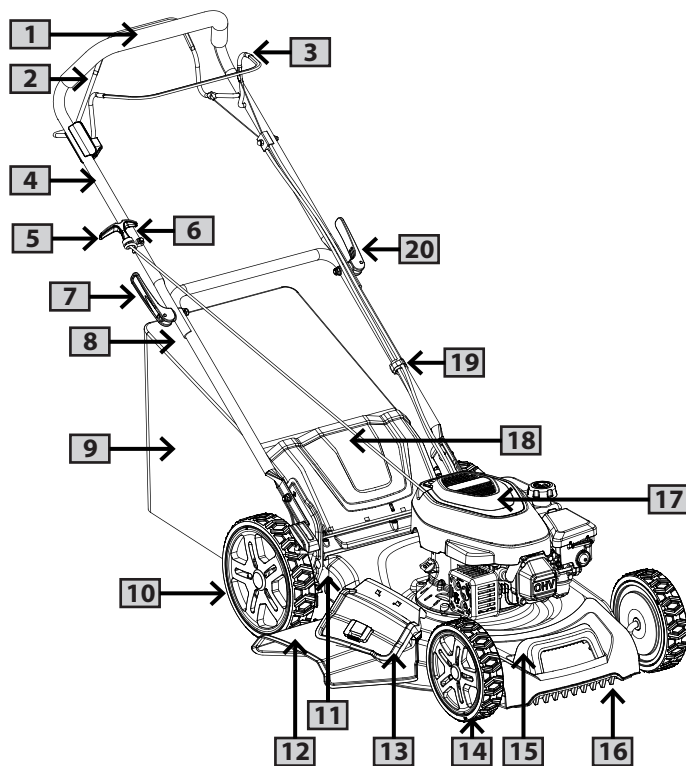

ВНИМАНИЕ!

Внешний вид инструмента может незначительно отличаться от приведенного на рисунках. Это вызвано техническими усовершенствованиями моделей. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию инструмента без предварительного уведомления пользователя, с целью повышения его потребительских качеств.

Рисунок 1.1

1.2. Технические характеристики

Таблица №2

Наименование	Позиция
Модель	VLM-7.0P
Ширина скашивания, мм	530
Высота скашивания, мм	25-75
Объем травосборника, л	75
Количество режимов регулировки высоты	7
Мощность двигателя, л.с	7,5
Мощность, кВт	6,5
Объем двигателя, см ³	224
Тип двигателя	бензиновый
Вид газонокосилки	самоходная
Объем топливного бака, л	1,2
Объем масла в картере, л	0,6
Способ охлаждения	воздушный
Макс. частота вращения ножей, об/мин	3600
Коробка передач	механическая
Число тактов	4
Привод газонокосилки	ременной
Режущий элемент триммера	нож
Регулировка высоты скашивания	центральная
Тип топлива	бензин АИ-92
Диаметр колес (передние/задние), мм	203/252
Мульчирование	есть
Боковой выброс	есть
Материал травосборника	комбинированный
Тип режущего инструмента	нож
Привод на нож	прямой
Система пуска	ручной стартер

1.3. Комплектация

Таблица №3

Наименование	Позиция
Комплектация	1 шт
Газонокосилка	1 шт
Сборная рукоятка	1 шт
Травосборник	1 шт
Инструкция с гарантийным талоном	1 шт

2. Подготовка к работе

2.1. Вскрытие упаковки и подготовка к сборке

Внимание! При получении газонокосилки вы найдёте её в картонной коробке со специальными защитными элементами для безопасной транспортировки.

Для извлечения устройства:

1. Снимите бандажные ленты и металлические скрепки.
2. Откройте верхние клапаны коробки.
3. Загните переднюю стенку коробки вниз.
4. Осторожно выкатите газонокосилку.
5. Извлеките все комплектующие.

Важные замечания:


- сборка выполняется согласно прилагаемым иллюстрациям;
- изделие поставляется в разобранном виде;
- ключи для сборки в комплект не входят.

2.2. Сборка рукояток

- Аккуратно поднимите и разложите рукоятку управления, избегая повреждения тросов привода хода и дросселя.
- Потяните рычаги фиксации с обеих сторон для блокировки верхней ручки на нужной высоте.
- Установите раму травосборника в мешок с жёстким основанием внизу.



- Убедитесь, что рама-ручка находится снаружи травосборника.
- Закрепите виниловые зажимы травосборника на раме. Если зажимы туго поддаются, слегка нагрейте их в тёплой воде.

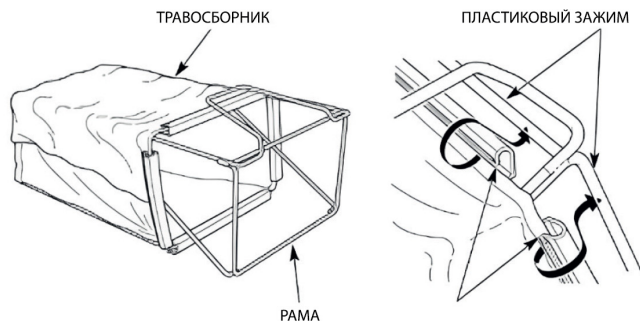


2.3. Установка травосборника

Поднимите заднюю крышку газонокосилки.
Закрепите травосборник за выступы на корпусе.




2.4. Установка шнура стартера

Прижмите скобу включения зажигания, потяните ручку стартера к петле на рукоятке управления. Вставьте шнур в петлю и разместите в ней ручку стартера. Всегда держите шнур стартера в этой петле.

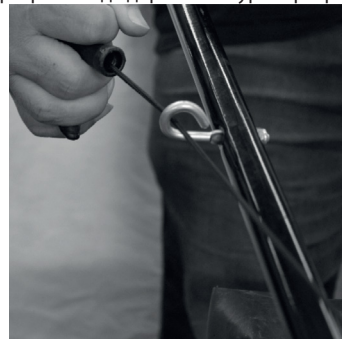

2.5. Регулировка высоты скашивания

Регулировка высоты скашивания производится одним рычагом, для этого отклоните его в направлении от газонокосилки и установите в нужное из 7 положений.

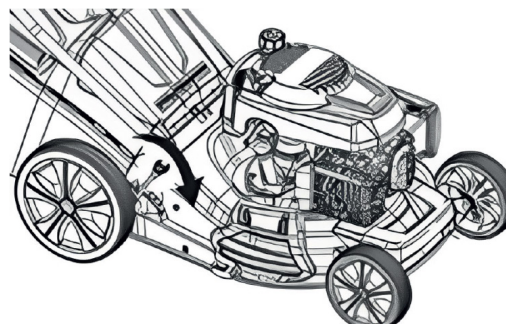

2.6. Подготовка к работе

- Очистите оборудование от грязи и пыли, уделив особое внимание: внутренней поверхности деки; ножи; двигателю.
- Осмотрите газонокосилку на наличие повреждений, проверьте исправность органов управления.
- Проверьте топливные шланги, пробки заливных горловин и топливный бак на утечки. Устраните обнаруженные проблемы до начала работы.
- Проверьте уровень масла в двигателе и долейте при необходимости (не переливайте).
- Используйте только рекомендованное моторное масло. Замену производите на прогретом двигателе (см. раздел «Техническое обслуживание»).
- Проверьте уровень топлива и долейте при необходимости. Используйте чистое топливо с октановым числом не ниже 92.
Примечание: загрязнённое топливо может повредить топливную систему.
- Проверьте воздушный фильтр. При загрязнении очистите его (см. раздел «Техническое обслуживание»).
- Проверьте и при необходимости затяните все резьбовые соединения.

2.7. Запуск и остановка двигателя

Важно! Картер двигателя не заполнен маслом — перед запуском обязательно залейте масло согласно данной инструкции.

Предупреждение: использование неподходящего масла, его недостаток или избыток могут привести к поломке двигателя и аннулированию гарантии.

Заполнение топливного бака

- Не переполняйте бак.
- Рекомендуется использовать топливо в течение 30 дней после покупки.
- Наполняйте бак не более чем на 2 см ниже края заливного отверстия, чтобы оставить место для расширения топлива.
-

Меры предосторожности при проливе топлива или масла:


- Уберите газонокосилку от места разлива.
- Избегайте источников искрообразования до полного выветривания паров бензина.
- Протрите пролитое топливо и масло насухо.
- Не храните топливо и не заполняйте бак вблизи открытого пламени.

Примечание о хранении топлива:

1. Качество топлива ухудшается со временем: октановое число снижается, количество смол увеличивается.
2. При хранении более 30 дней опустошите топливную систему.
3. Осушите топливный бак.
4. Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока топливопровод и карбюратор не опустеют.
5. В следующем сезоне используйте свежее чистое топливо.

2.8. Запуск ручным стартером


1. Установите газонокосилку на ровную поверхность с невысокой травой. Убедитесь, что в зоне вращения ножа нет посторонних предметов.
2. Переведите рычаг регулировки высоты скашивания на максимальную высоту.
3. Откройте топливный кран (расположен возле карбюратора), сдвинув рычажок вправо.
4. Для холодного двигателя: переведите рычаг управления дроссельной и воздушной заслонками в положение «ЗАКРЫТО». Для тёплого двигателя: установите рычаг в положение «БЫСТРО».
5. Переместите скобу включения зажигания к рукоятке и удерживайте её нажатой.

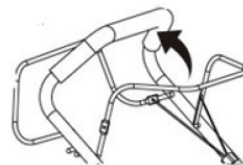

6. Вытяните ручку стартера на 10–15 см до ощущения сопротивления, затем резко запустите двигатель.
7. Не вытягивайте шнур стартера на всю длину. При повторной попытке плавно верните рукоятку в исходное положение, не отпуская резко.
8. После запуска холодного двигателя переведите рычаг управления в положение «БЫСТРО», прогрейте двигатель 1 минуту, затем приступайте к работе.


Особенности конструкции:

- редуктор с прямой карданной передачей на задние колёса;
- трёхпозиционный переключатель скоростей.

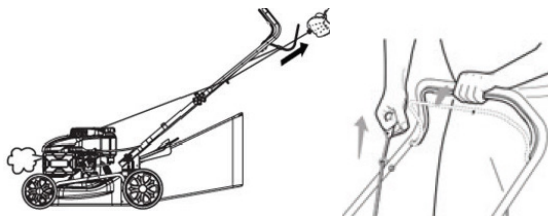

2.9. Остановка двигателя

1. Переведите рычаг дроссельной заслонки в положение «МЕДЛЕННО».
2. Отпустите скобу включения зажигания — она вернётся в исходное положение, двигатель выключится.

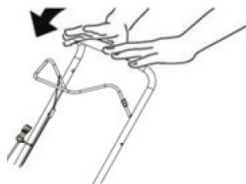

2.10. Выбор скорости передвижения

- Подбирайте скорость в зависимости от высоты и плотности травы.
- Останавливайте газонокосилку перед переключением скорости.
- Переключайте передачи только при полной остановке — иначе возможна поломка трансмиссии (аннулирование гарантии).

Рекомендации по скоростям:


пониженная передача: для плотного газона с высокой растительностью;
повышенная передача: для транспортировки или работы на неплотном газоне при максимальном уровне кошения.


3. Порядок работы

Предупреждение: газонокосилка должна пройти обкатку в течение 5 часов с начала эксплуатации.

3.1. Рекомендации по кошению:

- Перед работой осмотрите территорию и уберите предметы, которые могут попасть под нож.
- Косите траву высотой до 10–15 см. Для сильно переросшей травы (выше 15–20 см) проводите кошение дважды:
 - первый раз на максимальной высоте;
 - второй раз на нужной высоте.
- Оптимальная высота газона — 3–5 см.
- При кошении на склонах двигайтесь параллельно поверхности. Запрещено перемещаться вверх/вниз перпендикулярно склону. Максимальный уклон — 20°.

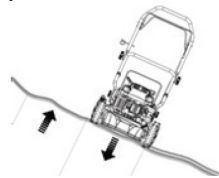

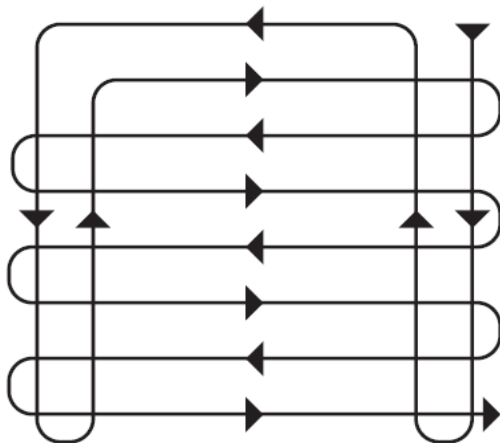

Примечание! Для вашего удобства рекомендуем использовать схему кошения, изображенную выше.

3.2. Опустошение травосборника:

1. Отпустите рычаг включения двигателя.
2. Дождитесь полной остановки двигателя.
3. Снимите травосборник.

4. Техническое обслуживание

Важно! Используйте только оригинальные запчасти и рекомендованные материалы; перед обслуживанием заглушите двигатель и отсоедините провод от свечи зажигания; устанавливайте газонокосилку на ровной поверхности для точного измерения уровня масла.

4.1. План технического обслуживания

Таблица №4

Периодичность	Действия
Ежедневное обслуживание	очистка корпуса от грязи
	очистка внутренней поверхности деки
	проверка воздушного фильтра
	проверка уровня масла в двигателе
	проверка крепёжных элементов
Через первые 5 часов работы	замена масла в двигателе
Через каждые 20 часов работы	замена масла в двигателе
	проверка свечи зажигания
Через 200 часов работы	очистка топливного отстойника
	проверка и регулировка зазора в клапанах

4.2. Обслуживание воздушного фильтра


1. Отвинтите барашковые гайки, снимите крышку фильтра.
2. Извлеките бумажный фильтрующий элемент.
3. Очистите фильтр постукиванием или пылесосом. Не допускайте попадания масла.
4. Очищайте фильтр каждые 50 часов (или чаще при сильном загрязнении).
5. Заменяйте фильтр каждые 200 часов работы.

Примечание: производитель вправе вносить конструктивные изменения. Некоторые модели могут иметь шноркель (вынесенную трубу для забора воздуха).

4.3. Проверка и замена масла в двигателе

Проверка:

- Установите газонокосилку на ровную горизонтальную поверхность.
- Выкрутите крышку/щуп из маслосливной горловины, протрите его.
- Вставьте крышку/щуп в горловину (не проворачивая), выньте и проверьте уровень масла.
- Если уровень близок к минимальной отметке или ниже, долейте рекомендованное масло до середины или максимальной отметки (не переливайте).

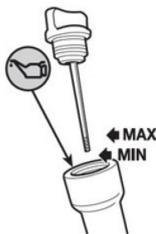

- Установите крышку/щуп на место.
- Предупреждение: работа с неправильным уровнем масла может повредить двигатель (не гарантийный случай).

Замена:

Опустошите топливный бак, дайте двигателю поработать.

Слейте отработанное масло при прогревом двигателя (тёплое масло сливается полностью).

Подставьте ёмкость под двигатель, снимите крышку/щуп, наклоните газонокосилку.


Дайте маслу полностью стечь. Утилизируйте отработанное масло экологично.

Залейте рекомендованное масло до нужного уровня.

4.4. Очистка отстойника топлива

Предупреждение: бензин огнеопасен и взрывоопасен — избегайте открытого пламени.

1. Заглушите и остудите двигатель.
2. Установите газонокосилку на твёрдую ровную поверхность.
3. Протрите карбюратор, подставьте ёмкость для топлива.
4. Выкрутите болт слива топлива, дождитесь полного слива.
5. Выкрутите отстойник, промойте

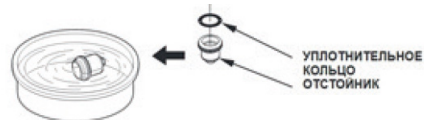

4.5. Проверка и замена свечи зажигания

Для бесперебойной работы двигателя важно использовать только рекомендованные производителем свечи зажигания — они обеспечивают оптимальный тепловой режим при штатных рабочих температурах.


Важно! Применение неподходящей свечи может привести к повреждению двигателя.

Чтобы проверить или заменить свечу, выполните следующие шаги:

1. Снимите колпачок со свечи и очистите область вокруг неё от загрязнений.
2. Используя свечной ключ, выкрутите свечу зажигания.
3. Осмотрите свечу. Замените её в случаях: наличия повреждений; износа электрода; неудовлетворительного состояния уплотнительной шайбы.
4. С помощью плоского щупа измерьте зазор между электродами. Если он не соответствует норме, аккуратно подкорректируйте его, подгибая боковой электрод. Требуемый зазор: 0,6–0,8 мм.
5. Вручную вкрутите новую свечу, следя за тем, чтобы она шла ровно (без перекаса).
6. После установки доведите затяжку свечным ключом — до момента сжатия уплотнительной шайбы. При монтаже новой

свечи сделайте ещё пол-оборота для надёжного сжатия шайбы. Если устанавливается оригинальная свеча повторно, после посадки поверните её на 1/8–1/4 оборота для сжатия уплотнительного кольца. *Предупреждение:* недостаточная затяжка свечи может вызвать перегрев и поломку двигателя; чрезмерное усилие при затяжке способно повредить резьбу в корпусе цилиндров.

7. Установите на место колпачок свечи зажигания.

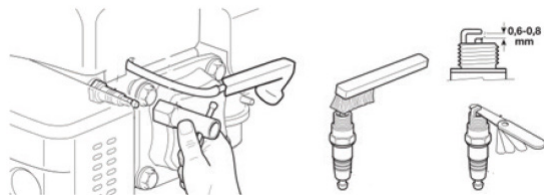

4.6. Обслуживание режущего ножа

В ходе эксплуатации нож газонокосилки постепенно изнашивается, теряет остроту и становится менее эффективным. В таком случае требуется его замена. Используйте исключительно оригинальные ножи, одобренные производителем.

Порядок демонтажа ножа:

1. Наденьте защитные перчатки.
2. Дождитесь полного остывания двигателя, затем слейте топливо и моторное масло.
3. Положите газонокосилку на бок. Удерживая нож, открутите крепёжный болт гаечным ключом и снимите нож.

Установка нового ножа:

1. Выполните действия в обратной последовательности.
2. Убедитесь, что нож установлен с правильным направлением вращения.
3. Затяните крепёжный болт с моментом 45–55 Н·м.
4. Проверьте надёжность соединения.
5. Запустите двигатель и дайте ему поработать 1–2 минуты без нагрузки — это позволит убедиться в правильности установки.
6. При появлении повышенной вибрации немедленно выключите газонокосилку и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Рекомендации:

- предпочтительно заменять изношенный нож новым, а не затачивать его;
- для заточки обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Предупреждение: производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные нарушением балансировки ножа. Запрещено использовать газонокосилку с: погнутом ножом; тупым ножом; ножом, имеющим иные повреждения.

4.7. Возможные неисправности и методы их устранения

Таблица №5

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Двигатель не запускается	Нет подачи топлива	Заполните топливный бак
	Двигатель выключен	Нажмите и удерживайте скобу включения двигателя
	Неисправна свеча зажигания	Очистить свечу, проверить и отрегулировать зазор или заменить свечу
	Большое кол-во топлива в камере сгорания	Очистите свечу зажигания
Двигатель работает, нож не вращается	Срезаны фиксаторы адаптера ножа	Заменить адаптер ножа, проверить состояние ножа
Повышенная вибрация, шум.	Ослаблены соединения	Произведите затяжку резьбовых соединений
	Поврежден режущий нож	Замените режущий нож
	Погнут коленчатый вал двигателя	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Низкое качество кошения	Затупился режущий нож	Замените режущий нож

5. Срок службы, хранение, транспортировка и утилизация

5.1. Срок службы изделия

При соблюдении всех предписаний данной инструкции срок службы газонокосилки составляет **5 лет** с момента продажи. Если дата продажи не зафиксирована, отсчёт ведётся от даты изготовления изделия.

5.2. Условия хранения

Газонокосилку следует хранить в помещении с естественной вентиляцией, соблюдая требования категории 2 (с) по ГОСТ 15150.

Запрещено:

- переворачивать изделие;
- класть на бок;
- наклонять более чем на 20° от горизонтали;
- хранить совместно с химически активными веществами.

Консервация при длительном хранении:

1. Промойте и тщательно высушите все окрашенные поверхности.
2. Неокрашенные металлические детали обработайте керосином, затем нанесите слой моторного масла.
3. Слейте бензин из топливного бака. Удаляйте топливо из поплавковой камеры карбюратора через сливную пробку.
4. Выкрутите свечу зажигания, влейте в цилиндр несколько капель моторного масла. Несколько раз проверните стартер, чтобы масло равномерно распределилось по стенкам цилиндра.

5. Установите свечу на место, но не подсоединяйте высоковольтный колпачок.
Примечание: Для экономии места газонокосилку можно установить вертикально с сложенной рукояткой. Это допустимо только при полном удалении топлива и масла из системы.

5.3. Транспортировка

Допускается перевозка газонокосилки любым видом закрытого транспорта — как в заводской упаковке, так и без неё. При этом необходимо:

- защитить изделие от механических повреждений;
- исключить воздействие атмосферных осадков и химически активных веществ;
- соблюдать меры предосторожности, предусмотренные для хрупких грузов.

Условия перевозки должны соответствовать п. 8 ГОСТ 15150-89.

5.4. Утилизация

По завершении эксплуатационного периода запрещено выбрасывать газонокосилку вместе с бытовыми отходами. Необходимо: разобрать изделие; отсортировать лом по категориям (цветные металлы, неметаллы); утилизировать в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 № 3721-р «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств».

5.5. Информация для пользователя

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении. Производитель: YONGKANG BT TOOLS CO., LTD. Ионгканг БТ Тулз Ко., Лтд., Чжэцзян, КНР.

6. Расшифровка серийного номера



7. Гарантийное обязательство

При покупке изделия проверьте его исправность и комплектность, оформите гарантийный талон должным образом. Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне. Если вы приобрели устройство в онлайн магазине, вы можете зарегистрировать гарантию-онлайн, для этого перейдите по ссылке ([либо отсканируйте qr-код в инструкции](https://vniissoktools.ru/services/forma-dlya-aktivatsii-garantiynogo-sroka/)) и заполните форму <https://vniissoktools.ru/services/forma-dlya-aktivatsii-garantiynogo-sroka/>



8. Условия предоставления гарантии

Гарантийные обязательства устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (в редакции от 18.07.2019) и статьи 454-491 Гражданского кодекса Российской Федерации. Гарантия предоставляется исключительно потребителям, приобретающим товары для личного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. В рамках гарантии осуществляется бесплатный ремонт или замена дефектных компонентов в течение установленного срока. Гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу или разрушению. Претензии, касающиеся возмещения ущерба, убытков или расходов, связанных с использованием или неиспользованием инструмента, не подлежат удовлетворению.

Гарантия действует при условии, что дефект вызван использованием некачественных материалов или нарушением технологии производства. Отсчет гарантийного срока начинается с момента получения устройства в пункте выдачи заказов (ПВЗ). Для подтверждения даты покупки требуется предоставить кассовый чек. При покупке на электронной площадке необходимо сохранить документы, удостоверяющие дату и место покупки.

Условия гарантийного обслуживания:

Техническое обслуживание инструмента и гарантийный ремонт осуществляются исключительно уполномоченными сервисными центрами. Адреса авторизованных сервисных центров указаны на сайте производителя (vniissoktools.ru). Решение о необходимости ремонта, полной замене инструмента или проведении гарантийного ремонта принимается сервисным центром. Замена неисправных компонентов в течение гарантийного срока не продлевает общий гарантийный срок на инструмент или замененные детали. На время нахождения изделия в ремонте гарантийный срок продлевается. Доставка инструмента в сервисный центр осуществляется клиентом за свой счет. Инструмент должен быть предоставлен в ремонт в чистом и полном комплекте.

9. Условия, при которых гарантия не применяется

1. При отсутствии в талоне на гарантийный ремонт даты продажи, или чек, или печати магазина, или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска машины.*
***Мы реализуем нашу продукцию только на онлайн-площадках. Пусть Вас не пугает незаполненный гарантийный талон, он тут для вашего удобства, и Вы можете его заполнить самостоятельно. Мы приглашаем Вас заполнить гарантийный талон онлайн на нашем сайте. <https://vniissoktools.ru/services/forma-dlya-aktivatsii-garantiynogo-sroka/> Для удобства данная ссылка продублирована QR кодом (рисунок *)**
2. При попытках проведения не уполномоченными лицами или организациями технического обслуживания, регулировок, ремонта или модификации инструмента.
3. В случае самостоятельной замены или потери каких-либо деталей.
4. Неисправности инструмента, возникшие вследствие использования не оригинальных запасных частей и комплектующих.
5. На повреждения, возникшие при использовании инструмента не по назначению или при работе с нагрузками, превышающими конструктивные возможности инструмента.
6. На дефекты повреждения бензоинструмента, возникшие в результате применения неправильно приготовленной или некачественной топливной смеси.
7. Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.
8. На недостатки вышедших из строя вследствие нормального износа, деталей, комплектующих и сменных приспособлений, расходных материалов, приспособлений (угольных щёток, свечей зажигания, приводных ремней и колес, цанги, гайки и фланцы крепления, патроны, подошвы, пильные цепи, звёздочки, шины, ножи, пилки,

абразивы, сверла, буры, лески для триммера, ручные стартеры, воздушные, масляные и топливные фильтры, ленты тормоза, храповые механизмы, пружины).

9. На недостатки, возникшие вследствие эксплуатации неисправного инструмента.
10. При наличии механических повреждений, дефектов, вызванных действием агрессивных среды высоких температур, повышенной влажности, коррозией, вызванных сильным загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел, воды и грязи, механические повреждения (трещины, сколь, повреждение шнуров электропитания и т.д.).
11. Нарушение правил использования по назначению, правил транспортировки, хранения, воздействия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), воздействий иных посторонних факторов и при нарушении пользователем технических требований инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97, либо низкого качества масел и топлива для бензоинструмента.
12. На технические жидкости и смазку, масло.
13. На техническое обслуживание Товара (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочий уход).
14. Повреждение контрольных этикеток и пломб.
15. Гарантия не распространяется на сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), на быстроизнашивающиеся детали, а также на индивидуальную упаковку изделия (коробку, кейс).
16. Продолжительность гарантийного ремонта в авторизованных сервисных центрах импортера до 30 дней (за исключением времени доставки)

Гарантийный талон

Vniissok

Наименование изделия* _____

Серийный номер изделия* _____

Серийный номер зарядного устройства* _____

Серийный(е) номер(а) аккумулятора(ов)* _____

Дата продажи* _____

Торговая организация* _____

Благодарим Вас за выбор инструмента VNISSOK и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором. Для диагностики и ремонта обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Ближайший сервис можно посмотреть на сайте www.vniissoktools.ru

«Товар получен в исправном состоянии в полной комплектации, указанной в руководстве по эксплуатации (инструкции), проверен Продавцом в моем присутствии и мной лично. _____

Претензий по качеству и работоспособности товара не имею. _____

Условиями гарантийного обслуживания

ознакомлен и согласен.» (ФИО, подпись покупателя) _____

М.П.

Vniissok

Талон №1

Наименование

Серийный номер

Дата приема

Дата выдачи

Заявка на ремонт

Заказчик

Телефон

Причина обращения

Сервисный центр

Продавец

М.П.

Гарантийный талон

Vniissok

Наименование изделия* _____

Серийный номер изделия* _____

Серийный номер зарядного устройства* _____

Серийный(е) номер(а) аккумулятора(ов)* _____

Дата продажи* _____

Торговая организация* _____

Благодарим Вас за выбор инструмента VNISSOK и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором. Для диагностики и ремонта обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Ближайший сервис можно посмотреть на сайте **www.vniissoktools.ru**

«Товар получен в исправном состоянии в полной комплектации, указанной в руководстве по эксплуатации (инструкции), проверен Продавцом в моем присутствии и мной лично. _____

Претензий по качеству и работоспособности товара не имею. _____

С условиями гарантийного обслуживания

ознакомлен и согласен.» (ФИО, подпись покупателя) _____

М.П.

Vniissok

Талон №2

Наименование _____

Серийный номер _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Заявка на ремонт _____

Заказчик _____

Телефон _____

Причина обращения _____

Сервисный центр _____

Продавец _____

М.П.

Гарантийный талон

Vniissok

Наименование изделия* _____

Серийный номер изделия* _____

Серийный номер зарядного устройства* _____

Серийный(е) номер(а) аккумулятора(ов)* _____

Дата продажи* _____

Торговая организация* _____

Благодарим Вас за выбор инструмента VNISSOK и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором. Для диагностики и ремонта обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Ближайший сервис можно посмотреть на сайте **www.vniissoktools.ru**

«Товар получен в исправном состоянии в полной комплектации, указанной в руководстве по эксплуатации (инструкции), проверен Продавцом в моем присутствии и мной лично. _____

Претензий по качеству и работоспособности товара не имею. _____

С условиями гарантийного обслуживания
ознакомлен и согласен.» (ФИО, подпись покупателя) _____

М.П.

Vniissok

Талон №3

Наименование

Серийный номер

Дата приема

Дата выдачи

Заявка на ремонт

Заказчик

Телефон

Причина обращения

Сервисный центр

Продавец

М.П.

Дорогой покупатель!

Мы искренне благодарны за приобретение нашей продукции. Надеемся, что оборудование VNISSOK поможет решить бытовые и рабочие задачи, став вашим верным спутником и помощником.

Нам часто задают вопрос: «Почему не заполнена гарантия в паспорте?», отвечаем: «Мы продаем наши инструменты только на маркетплейсах и не вскрываем заводскую упаковку при отгрузке, поэтому заполнить гарантийный талон не предоставляется возможным».

Мы приглашаем вас на сайт для заполнения онлайн-регистрации:

<https://vniissoktools.ru/services/forma-dlya-aktivatsii-garantiynogo-sroka/>

**Наведите камеру смартфона
на этот QR-код для перехода
к заполнению регистрации**



Заполненная онлайн-регистрация гарантирует оказание сервисных услуг в авторизованных сервисных центрах, адреса которых Вы также можете найти на нашем сайте в разделе «Сервис». Гарантия на оборудование осуществляется в течении 1 года с момента получения Вашего устройства от представителя маркетплейса.

Мы стараемся, чтобы инструмент работал без сбоев, а Вы были довольны своим выбором. К нам можно обратиться с любым вопросом, используя форму обратной связи на сайте. Постараемся оперативно ответить и решить вопросы, появившиеся в процессе использования оборудования.

**Добрых вам дел, легкой работы
и только надежного инструмента**